Hotel Room Safe

Instruction manual

(NL) **Hotelkamerkluis**
Handleiding

(FR) **Coffre-fort d'hôtel**
Mode d'emploi

(DE) **Hotelzimmersafe**
Bedienungsanleitung

(IT) **Cassetta di sicurezza per hotel**
Manuale di istruzioni

(ES) **Caja fuerte para habitación de hotel**
Manual de instrucciones

(PT) **Cofre de Quarto de Hotel**
Manual de instruções

(S) **Värdeskåp för hotellrum**
Bruksanvisning

(DK) **Pengeskab til hotelværelser**
Instruktionsvejledning

(N) **Hotellrom-safe**
Brukerhåndbok

(FIN) **Hotellihuoneen turvakaappi**
Ohjekirja

Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Malli:
GC608

(UK) Table of Contents

Safety Tips 1
Introduction 1
Pack Contents 1
Operation 1
- Installation 2
- Key Entry 2
- Keypad Entry 2
- Programming the User Code 3
- Programming the Master Code 3
- Fitting/Changing Batteries 3

Cleaning, Care & Maintenance 4
Troubleshooting 4
Technical Specifications 4
Compliance 4

(NL) Inhoudsopgave

Veiligheidstips 5
Inleiding 5
Verpakkingsinhoud 5
Bediening 5
- Installatie 6
- Openen met de sleutel 6
- Openen met het toetsenpaneel 6
- Het programmeren van de Gebruikerscode 7
- Het programmeren van de Master Code 7
- Batterijen plaatsen/vervangen 7

Reiniging, zorg & onderhoud 8
Oplossen van problemen 8
Technische specificaties 8
Productconformiteit 8

(FR) Sommaire

Conseils de sécurité 9
Introduction 9
Contenu de l'emballage 9
Utilisation 9
- Installation 10
- Ouverture par clé 10
- Ouverture par le clavier 10
- Programmation du code utilisateur 11
- Programmation du code principal 11
- Insertion / remplacement des piles 11

Nettoyage, entretien et maintenance 12
Dépannage 12
Spécifications techniques 12
Conformité 12

DE Inhalt

Sicherheitshinweise 13
Einführung 13
Lieferumfang 13
Betrieb 13
- Montage 14
- Öffnen mit Schlüssel 14
- Tasteneingabe 14
- Programierung des Benutzercode 15
- Programierung des Master Codes 15
- Batterien einlegen/auswechseln 15

Reinigung, Pflege und Wartung 16
Störungssuche 16
Technische Spezifikationen 16
Konformität 16

IT Indice

Suggerimenti per la sicurezza 17
Introduzione 17
Contenuto della confezione 17
Funzionamento 17
- Montaggio 18
- Chiave 18
- Apertura tramite tastierino 18
- Programmazione del codice utente 19
- Programmazione del codice principale 19
- Inserimento/cambio delle batterie 19

Pulizia e manutenzione 20
Risoluzione dei problemi 20
Specifiche tecniche 20
Conformità 20

ES Índice

Consejos de Seguridad 21
Introducción 21
Contenido del Conjunto 21
Funcionamiento 21
- Instalación 22
- Acceso con llave 22
- Acceso por teclado 22
- Programación del código de usuario 23
- Programación del código maestro 23
- Instalación/Cambio de las pilas 23

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento 24
Resolución de problemas 24
Especificaciones Técnicas 24
Cumplimiento 24

(PT) Índice

Conselhos de segurança 25
Introdução 25
Conteúdo da embalagem 25
Funcionamento 25
- Instalação 26
- Introdução da Chave 26
- Introdução no Teclado 26
- Programação do código do utilizado 27
- Programação do código de segurança 27
- Colocar/Substituir as Pilhas 27

Limpeza, cuidados & manutenção 28
Resolução de problemas 28
Especificações técnicas 28
Conformidade. 28

(S) Innehållsförteckning

Säkerhetsråd 29
Inledning 29
Förpackningsinnehåll 29
Drift 29
- Installation 30
- Öppna med nyckel 30
- Öppna med knappsatsen 30
- Programmera koden 31
- Programmera huvudkoden 31
- Montera/byta batterier 31

Rengöring, omvårdnad och underhåll 32
Felsökning 32
Tekniska specifikationer 32
Tillmötesgående 32

(DK) Indholdsfortegnelse

Sikkerhedstips 33
Indledning 33
Pakkens indhold 33
Brug 33
- Installation 34
- Adgang med nøgle 34
- Adgang med tastatur 34
- Programmering af brugerkoden 35
- Programmering af hovedkoden 35
- Isætning/udskiftning af batterier 35

Rengøring, pleje og vedligeholdelse 36
Fejlfinding 36
Tekniske specifikationer 36
Overensstemmelseserklæring 36

(N) Innhold

Sikkerhetstips 37
Innledning 37
Pakkeinnhold 37
Bruk 37
- Installajon 38
- Nøkkeladgang 38
- Tastfeltadgang 38
- Programmere brukerkoden 39
- Programmere hovedkoden 39
- Montere/Skifte batterier 39

Rengjøring, stell og vedlikehold 40
Tekniske spesifikasjoner 40
Samsva 40

(FIN) Sisällysluettelo

Turvallisuusvihjeitä 41
Johdanto 41
Pakkauksen sisältö 41
Käyttö 41
- Asennus 42
- Sisäänpääsy avaimella 42
- Sisäänpääsy näppäimistöllä 42
- Koodin ohjelmointi 43
- Suojakoodin ohjelmointi 43
- Paristojen asennus/vaihto 43

Puhdistus, hoito & huolto 44
Vianetsintä 44
Tekniset tiedot 44
Vaatimustenmukaisuus 44

Safety Tips

- Ensure the mounting wall or substrate can support the weight of the safe.
- DO NOT immerse the appliance in water.
- DO NOT keep the key in the safe.
- Keep all packaging away from children. Dispose of the packaging in accordance to the regulations of local authorities.

Introduction

Please take a few moments to carefully read through this manual. Correct maintenance and operation of this machine will provide the best possible performance from your product.

Pack Contents

The following is included:

- Hotel Room Safe
- Key x 2
- Batteries x 4
- Instruction manual

Should you find any damage as a result of transit, please contact your dealer immediately.

Operation

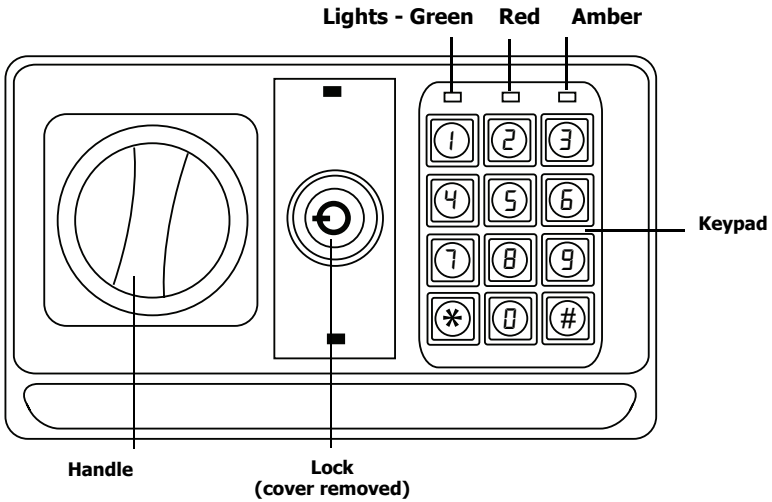

Remove the appliance from the packaging. Make sure that all protective plastic film and plastic coatings are thoroughly removed from all surfaces.

Installation

Note: Ensure the mounting substrate is suitable and can support the weight of the safe.

1. Use the holes in the back of the safe or in the base (dependant on mounting location) as a template to mark the position of the safe.
2. Fix the safe to the wall using suitable fixings (not supplied) for the mounting substrate.

Key Entry

Key entry is provided should the keypad code be forgotten or the batteries lose all power. To gain entry by key:

1. Gently prise the lock cover from the safe.
2. Insert the key and turn anti-clockwise.
3. Turn the handle clockwise to open the door.
4. Turn the key anti-clockwise to lock the door.

Note: For security reasons, keys cannot be replaced if lost. Ensure keys are stored safely.

Keypad Entry

Note: If the code is entered incorrectly at any time the amber light flashes and the alarm sounds repeatedly.

1. Enter the 3-8 digit code to unlock the door (see 'Programming the Code' for code programming instructions) followed by the '#' key.
2. A beep sounds and the green light illuminates to signal the door is unlocked.
3. Turn the handle clockwise within 5 seconds to open the safe.

Note: After 5 seconds the safe will time out and lock again. Repeat steps 1-3 to unlock the door.

Note: The key will open the door at any time; even when the keypad has locked out.

Programming the User Code

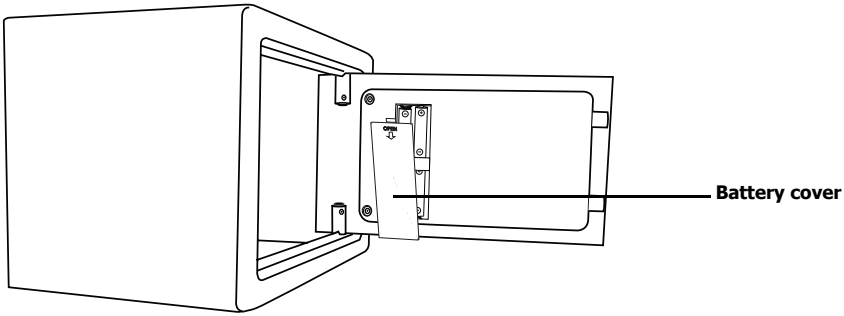

The user code can be any 3-8 digit number, and is intended for use by guests.

With the safe door open and still UNLOCKED:

1. Input the new user code.
2. Press the '#' key to confirm and store the code.
3. Close the door, turning the handle anti-clockwise to lock it.

Note: Close the door within 5 seconds or the appliance times out. Re-enter the user code to release the lock and close the door.

Programming the Master Code

The master code can be any 3-8 digit number, and is intended for use by staff.

With the safe door open and still UNLOCKED:

1. Press the '0' button twice, followed by the '#' key.
2. The yellow light illuminates to signal the keypad is ready.
3. Input the new master code.

Note: The code must be entered within 20 seconds or the appliance times out.

4. Press the '#' key to confirm and store the code.

Note: Close the door within 5 seconds or the appliance times out. Re-enter the user or master code to release the lock and close the door.

Fitting/Changing Batteries

The red and green lights illuminated together indicates low battery power and the batteries must be replaced.

1. Open the safe door.
2. Remove the battery cover on the inside of the door.
3. Fit/replace the batteries (4 x AA).

WARNING: Check the batteries are fitted correctly and the keypad has power before locking the safe door.

Note: It is advisable that all four batteries are changed at the same time.

Cleaning, Care & Maintenance

- Use soapy water and a damp cloth to clean the exterior of the appliance.
- Dry thoroughly after cleaning.

Troubleshooting

Fault	Probable Cause	Action
The unit is not working	The unit has no power	Check the batteries. Use keys if necessary
	Internal wiring fault	Call agent or qualified technician
Forgot code	-	Use the key to open the door and re-program the code
Forgot code and lost key	-	Call locksmith

Technical Specifications

Model	Weight	Dimensions (h x w d mm)
GC608	7 kg	200 x 310 x 200

Compliance

The WEEE logo on this product or its documentation indicates that the product must not be disposed of as household waste. To help prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area.

Parts have undergone strict product testing in order to comply with regulatory standards and specifications set by international, independent, and federal authorities.

Products have been approved to carry the following symbol:

All rights reserved. No part of these instructions may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission. Every effort is made to ensure all details are correct at the time of going to press, however, we reserve the right to change specifications without notice.

Veiligheidstips

- Zorg dat de montagemuur of ondergrond het gewicht van de kluis kan dragen.
- Dit apparaat NIET in water dompelen.
- Bewaar de sleutel NIET de kluis.
- Laat verpakkingsmateriaal niet binnen handbereik van kinderen. Verpakkingsmateriaal in overeenstemming met de regelgeving van de plaatselijke overheden als afval laten verwerken.

Inleiding

Neem de tijd en lees deze handleiding aandachtig door. Een correct gebruik en onderhoud van deze machine waarborgt de beste prestatie van uw product.

Verpakkingsinhoud

De verpakking bevat het volgend:

- Hotelkamerkluis
- Sleutels x 2
- Batterijen x 4
- Handleiding

Mocht u product door transport zijn beschadigd, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.

Bediening

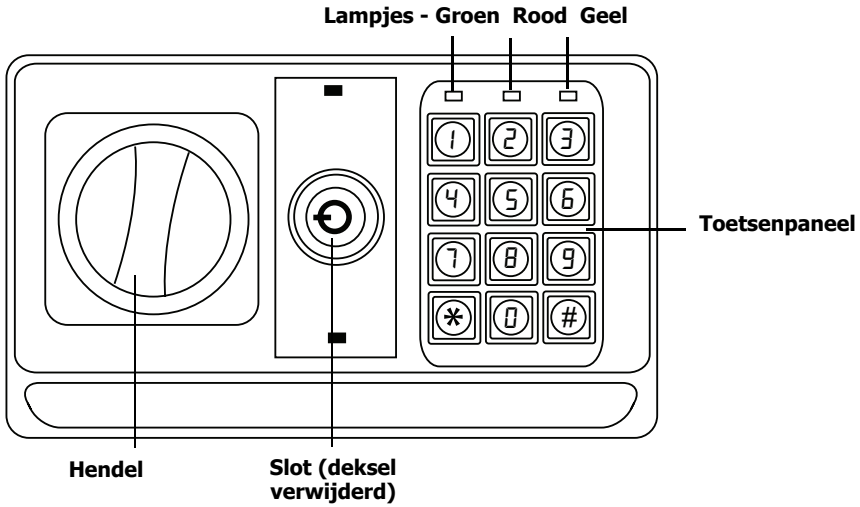

Installatie

Opmerking: zorg dat de gebruikte montageondergrond geschikt is en het gewicht van de kluis kan dragen.

1. Gebruik de gaten aan de achterkant of aan de basis van de kluis (afhankelijk van de montagelocatie) als sjabloon om de positie van de kluis te markeren.
2. Bevestig de kluis met geschikte bevestigingsonderdelen (niet meegeleverd) aan de montageondergrond.

Openen met de sleutel

De kluis kan met de sleutel worden geopend, indien men de invoercode is vergeten of wanneer de batterijen leeg zijn. Openen met de sleutel:

1. Schuif voorzichtig het slotkapje van de kluis.
2. Plaats de sleutel in het slot en draai deze naar links.
3. Draai de hendel naar rechts om de deur te openen.
4. Draai de sleutel naar links om de deur te vergrendelen.

Opmerking: om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om sleutels na verlies te vervangen. Zorg dat sleutels goed worden opgeborgen.

Openen met het toetsenpaneel

Opmerking: wordt de verkeerde code ingetoetst, dan knippert het gele lampje en gaat het alarm af.

1. Voer de 3 tot 8 cijferige code in om de deur te ontgrendelen (zie 'De code programmeren' voor instructies om de code te programmeren) en druk hierna op de '#' knop.
2. Er is een "beep" hoorbaar en het groene lampje gaat aan om aan te geven dat de deur geopend is.
3. Draai de hendel binnen 5 seconden naar rechts om de kluis te openen.

Opmerking: na 5 seconden vindt er een time-out plaats en wordt de deur opnieuw vergrendeld. Herhaal de stappen 1 tot 3 om de deur te ontgrendelen.

Opmerking: met de sleutel kunt u op elk moment de deur openen, ook wanneer er sprake is van een vergrendeling van het toetsenpaneel.

Het programmeren van de Gebruikerscod

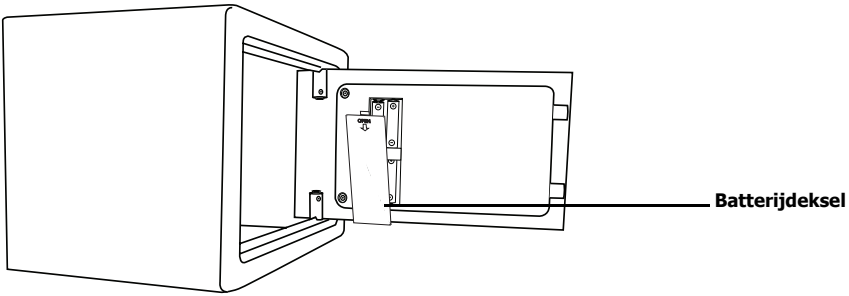

De gebruikerscode kan uit 3 tot 8 cijfers bestaan en het gebruik is bedoeld voor bezoekers.

Met de deur open en nog ONVERGRENDELD:

1. Voer de nieuwe gebruikerscode in.
2. Druk op de '#' knop om zowel de code te bevestigen als op te slaan.
3. Sluit de deur, draai de hendel naar links en vergrendel deze..

Opmerking: sluit de deur binnen 5 seconden of er vindt een time-out plaats. Voer de gebruikerscode opnieuw in om de deur te ontgrendelen en sluit de deur.

Het programmeren van de Master Code

De mastercode kan uit 3 tot 8 cijfers bestaan en het gebruik is bedoeld voor het personeel.

Met de kluisdeur open en nog ONVERGRENDELD:

1. Druk twee keer op de '0' knop en vervolgens de '#' toets.
2. Het gele lampje licht op en geeft aan dat het toetsenpaneel klaar is.
3. Voer de nieuwe code in.

Opmerking: u dient de code binnen 20 seconden in te voeren, anders vindt er een time-out plaats.

4. Druk op de '#' knop om zowel de code te bevestigen als op te slaan.

Opmerking: sluit de deur binnen 5 seconden of er vindt een time-out plaats. Voer de gebruikers- of mastercode opnieuw in om het slot te ontgrendelen en sluit de deur.

Batterijen plaatsen/vervangen

Wanneer het rode en groene lampje tegelijkertijd branden, geeft dit aan dat de batterijen bijna leeg en aan vervanging toe zijn.

1. Open de kluisdeur.
2. Verwijder de deksel van het batterijcompartiment aan de binnenkant van de deur.
3. Plaats/vervang de batterijen (4 x AA).

WAARSCHUWING: controleer of de batterijen juist geplaatst zijn en dat het toetsenpaneel stroom heeft voordat u de kluisdeur vergrendelt.

Opmerking: aangeraden wordt om alle vier de batterijen tegelijkertijd te vervangen.

Reiniging, zorg & onderhoud

- Gebruik warm zeepwater en een vochtige doek om de buitenkant van het apparaat te reinigen.
- Na reiniging goed drogen.

Oplossen van problemen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Handeling
Het apparaat werkt niet	Storing interne bedrading	Laat een technicus of een vaktechnicus komen
Code vergeten		Gebruik de sleutel om de deur te openen en de code opnieuw te programmeren
Code vergeten en sleutel kwijt		Laat een slotenmaker komen

Technische specificaties

Model	Weight	Dimensions (h x w d mm)
GC608	7 kg	200 x 310 x 200

Productconformiteit

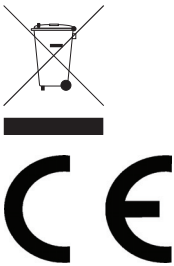

Het WEEE-logo op dit product of bijbehorende documentatie geeft aan dat het product niet onder huisvuil valt en als zodanig ook niet mag worden verwerkt. Ter preventie van mogelijke gevaren voor de gezondheid van personen en/of voor het milieu, dient men dit product in overeenstemming met het voorgeschreven en milieuveilige recyclingproces als afval te verwerken. Raadpleeg uw productleverancier of uw plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over de juiste afvalverwerking van dit product.

De onderdelen van producten hebben strenge producttesten ondergaan om te voldoen aan wettelijke regels en specificaties die door internationale, onafhankelijke en landelijke overheden worden voorgeschreven.

Producten zijn goedgekeurd en voorzien van het volgende symbool:

Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze handleiding, hetzij volledig of gedeeltelijk, elektronisch of mechanisch te reproduceren, kopiëren, op opslagmedia op te slaan of op enigerlei wijze over te dragen, zonder voorafgaande goedkeuring van.

Wij hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat op publicatiedatum van de handleiding alle details correct zijn, desondanks, behoudt wij het recht voor om specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

Conseils de sécurité

- Vérifiez que le mur ou le support de fixation sont assez solides pour soutenir le poids du coffre-fort.
- NE PAS immerger l'appareil.
- NE PAS garder la clé dans le coffre-fort.
- Gardez les emballages hors de portée des enfants. Débarrassez-vous des emballages conformément aux règlements des autorités locales.

Introduction

Nous vous invitons à consacrer quelques instants à la lecture attentive de ce manuel. L'entretien et l'utilisation appropriés de cet appareil vous permettront de tirer le meilleur de votre produit.

Contenu de l'emballage

Eléments fournis de série :

- Coffre-fort d'hôtel
- 2 clés
- 4 piles
- Mode d'emploi

Nous vous prions de contacter votre revendeur immédiatement si vous constatez un dommage quelconque survenu pendant le transport du produit.

Utilisation

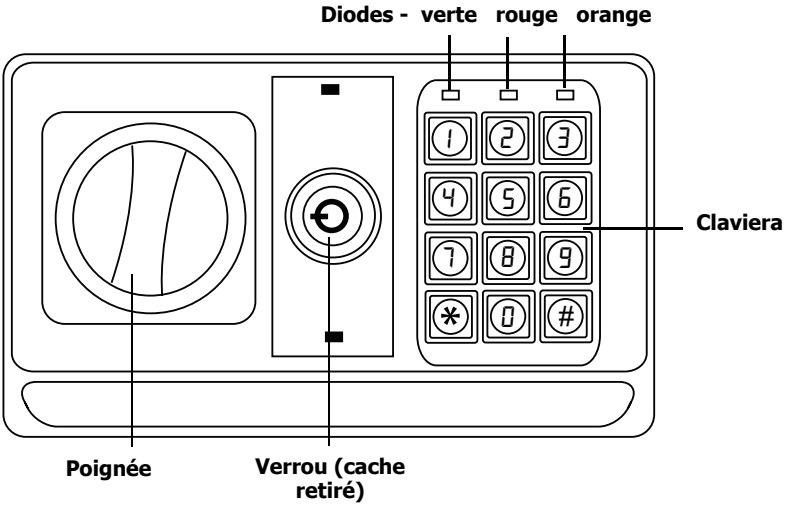

Installation

Remarque : Assurez-vous que le support de fixation est adapté et assez solide pour soutenir le poids du coffre-fort.

1. Servez-vous des trous prévus à l'arrière du coffre-fort ou sur sa base (en fonction de l'emplacement de fixation) comme d'un gabarit, pour marquer la position du coffre-fort.
2. Fixez le coffre-fort au mur à l'aide de fixations étudiées pour le type de support (non fournies).

Ouverture par clé

Le coffre-fort peut être ouvert à l'aide de la clé, en cas d'oubli du code du clavier ou d'épuisement des piles. Pour ouvrir le coffre-fort à l'aide de la clé :

1. Faites doucement pivoter le cache du verrou du coffre-fort.
2. Insérez la clé et faites la tourner vers la gauche.
3. Faites pivoter la poignée vers la droite pour ouvrir la porte.
4. Faites tourner la clé vers la gauche pour fermer la porte.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, les clés ne peuvent pas être remplacées en cas de perte. Veillez à ranger les clés en lieu sûr.

Ouverture par le clavier

Remarque : en cas de saisie incorrecte du code à n'importe quel moment, la diode orange clignote et l'alarme retentit à plusieurs reprises.

1. Saisissez le code à 3-8 chiffres pour déverrouiller la porte (voir " Programmation du code " pour savoir comment programmer le code) et appuyez sur la touche " # ".
2. Un signal audible retentit et la diode verte s'allume, pour signaler que la porte est déverrouillée.
3. Faites pivoter la poignée vers la droite dans les cinq secondes pour ouvrir le coffre-fort.

Remarque : Au bout de cinq secondes, le coffre-fort marque un temps mort et se verrouille de nouveau. Répétez les étapes 1 à 3 pour déverrouiller la porte.

Remarque : Le coffre-fort peut être ouvert avec la clé à n'importe quel moment, même en cas de verrouillage du clavier.

Programmation du code utilisateur

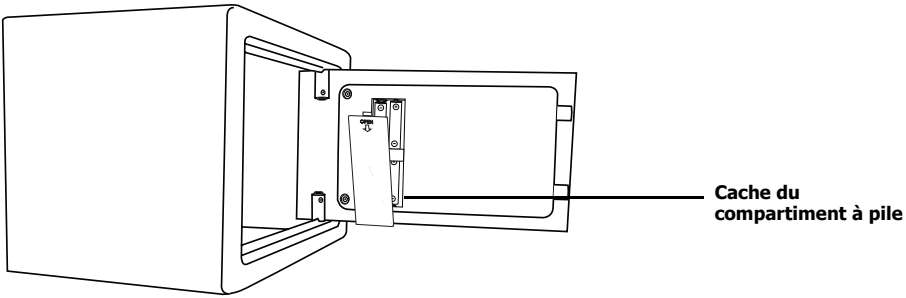

Le code utilisateur peut être n'importe quel nombre de 3-8 chiffres et son usage est prévu pour les clients.

Avec la porte du coffre ouverte et NON VERROUILLÉE :

1. Saisir le nouveau code utilisateur.
2. Appuyez sur la touche " # " pour confirmer et enregistrer le code.
3. Fermer la porte, tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.

Remarque : La porte doit être fermée sous 5 secondes ou le délai du dispositif est dépassé. Saisir à nouveau le code utilisateur pour débloquer le verrou et fermer la porte.

Programmation du code principal

Le code maître peut être n'importe quel nombre de 3-8 chiffres et son usage est prévu pour le personnel.

Avec la porte du coffre ouverte et NON VERROUILLÉE :

1. Appuyer deux fois sur le bouton '0' puis sur la touche " # "
2. Le voyant jaune s'allume pour signaler que le clavier est prêt.
3. Saisir le nouveau code principal.

Remarque : le code doit être saisi dans un délai de 20 secondes ou l'appareil marque un temps mort.

4. Appuyez sur la touche " # " pour confirmer et enregistrer le code.

Remarque : La porte doit être fermée sous 5 secondes ou le délai du dispositif est dépassé. Saisir à nouveau le code utilisateur pour débloquer le verrou et fermer la porte.

Insertion / remplacement des piles

Les diodes rouge et verte allumées simultanément indiquent que les piles épuisées doivent être remplacées.

1. Ouvrez la porte du coffre-fort.
2. Retirez le cache du compartiment à piles situé à l'intérieur de la porte.
3. Installez / remplacez les piles (4 x AA.)

ATTENTION : Vérifiez que les piles ont été correctement insérées et que le clavier est sous tension, avant de verrouiller la porte du coffre-fort.

Remarque : Nous préconisons le remplacement des quatre piles en même temps.

Nettoyage, entretien et maintenance

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.
- Séchez minutieusement l'appareil après l'avoir nettoyé.

Dépannage

Dysfonctionnement	Cause probable	Intervention
L'appareil ne fonctionne pas	Problème de branchement interne	Appeler un agent ou un technicien qualifié
Code oublié	-	Ouvrir le coffre-fort avec la clé. Appuyer sur la touche de réinitialisation et réinitialiser le code
Code oublié, clé égarée	-	Appeler un serrurier

Spécifications techniques

Modèle	Poids	Dimensions h x l x l mm
GC608	7 kg	200 x 310 x 200

Conformité

Le logo WEEE qui figure sur ce produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Pour éviter qu'il ne présente un risque pour la santé humaine et / ou écologique, confiez la mise au rebut de ce produit à un site de recyclage agréé respectueux de l'environnement. Pour de plus amples détails sur la mise au rebut appropriée de ce produit, contactez le fournisseur du produit ou l'autorité responsable de l'enlèvement des ordures dans votre région.

Les pièces ont été soumises à des tests rigoureux pour pouvoir être déclarées conformes aux normes et spécifications réglementaires définies par les autorités internationales, indépendantes et fédérales.

Les produits ont été déclarés aptes à porter le symbole suivant :

CE

Tous droits réservés. La production ou transmission, partielles ou intégrales, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen, tant électronique que mécanique, sous forme de photocopie, d'enregistrement ou autre de ce mode d'emploi sont interdites sans l'autorisation préalablement accordée par.

Nous nous efforçons, par tous les moyens dont nous disposons, de faire en sorte que les détails contenus dans le présent mode d'emploi soient corrects en date d'impression. Toutefois, nous se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans préavis.

Sicherheitshinweise

- Darauf achten, dass die Wand oder das Trägermaterial, an dem/der der Safe angebracht werden soll, das Gewicht des Safes tragen kann.
- Das Gerät NICHT in Wasser eintauchen.
- Den Schlüssel NICHT im Safe aufbewahren.
- Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.

Einführung

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Nur bei korrekter Wartung und vorschriftsgemäßem Betrieb kann Ihr Produkt optimale Leistung erzielen.

Lieferumfang

Folgende Teile befinden sich in der Verpackung:

- Hotelzimmersafe
- 2 Schlüssel
- 4 Batterien
- Bedienungsanleitung

Sollten Sie Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Händler.

Betrieb

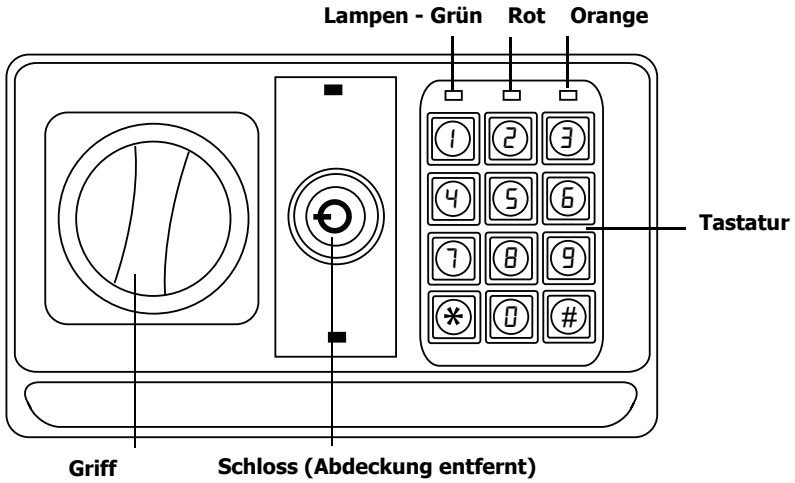

Montage

Hinweis: Darauf achten, dass das Trägermaterial, an dem der Safe befestigt wird, das Gewicht des Geräts tragen kann.

1. Die Bohrungen auf der Safe-Rück- oder -unterseite benutzen (je nach Montageposition), um die gewünschte Safeposition zu markieren.
2. Den Safe an der Wand anbringen. Dazu geeignete Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) für das jeweilige Trägermaterial verwenden.

Öffnen mit Schlüssel

Der Schlüssel hilft, wenn der Gast den Code vergisst oder die Batterien leer sind. Safe mit dem Schlüssel öffnen:

1. Die Schlossabdeckung sanft vom Safe lösen.
2. Den Schlüssel einführen und entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
3. Zum Öffnen der Tür den Griff im Uhrzeigersinn drehen.
4. Zum Verschließen der Tür den Schlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen können verlorene Schlüssel nicht ersetzt werden. Auf die sichere Aufbewahrung von Schlüsseln achten.

Tasteneingabe

Hinweis: Wenn der Code einmal nicht korrekt eingegeben wird, blinkt die orangefarbene Anzeige auf und der Alarm ertönt mehrmals.

1. Zum Öffnen der Tür geben Sie die 3- bis 8-stellige Zahl ein (zum Einprogrammieren der Zahl siehe "Code-Programmierung"), gefolgt von "#".
2. Ein Piepton ertönt und die grüne Lampe leuchtet auf. Dadurch wird signalisiert, dass die Tür nicht mehr verschlossen ist.
3. Zum Öffnen des Safes den Griff binnen 5 Sekunden im Uhrzeigersinn drehen.

Hinweis: Nach 5 Sekunden verschließt sich der Safe automatisch wieder. Zum Öffnen der Tür die Schritte 1 bis 3 wiederholen.

Hinweis: Der Schlüssel kann die Tür jederzeit öffnen - auch wenn die Tastatur gesperrt ist.

Programierung des Benutzercode

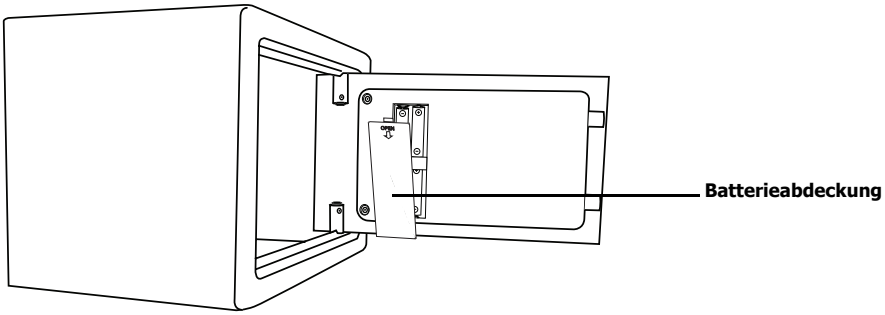

Der für die Gäste bestimmte Benutzercode kann eine beliebige 3- bis 8-stellige Zahl sein.

Bei geöffneter, UNVERRIEGELTER Safe-Tür:

1. Den neuen Benutzercode eingeben.
2. Drücken Sie "#", um den Code zu bestätigen und zu speichern.
3. Die Tür schließen und den Griff entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Die Tür ist jetzt verriegelt.

Hinweis: Die Tür binnen 5 Sekunden schließen, da sonst eine Zeitüberschreitung eintritt. Um die Sperre zu deaktivieren, den Benutzercode erneut eingeben und die Tür schließen.

Programierung des Master Codes

Der für das Personal bestimmte Mastercode kann eine beliebige 3- bis 8-stellige Zahl sein.

Bei geöffneter, UNVERRIEGELTER Safe-Tür:

1. Zweimal "0" drücken, dann einmal "#".
2. Die gelbe Lampe leuchtet auf und signalisiert, dass die Tastatur einsatzbereit ist.
3. Den neuen Code eingeben.

Hinweis: Dieser Code muss binnen 20 Sekunden eingegeben werden, da sonst eine automatische Gerätesperre aktiviert wird.

4. Drücken Sie "#", um den Code zu bestätigen und zu speichern.

Hinweis: Die Tür binnen 5 Sekunden schließen, da sonst eine Zeitüberschreitung eintritt. Um die Sperre zu deaktivieren, den Mastercode erneut eingeben und die Tür schließen.

Batterien einlegen/auswechseln

Wenn die rote und grüne Lampe zusammen aufleuchten, sind die Batterien fast entleert und müssen ausgewechselt werden.

1. Die Safe-Tür öffnen.
2. Die Batterieabdeckung auf der Türinnenseite entfernen.
3. Neue Batterien (4 AA-Batterien) einlegen.

VORSICHT: Vor Schließen der Safetür darauf achten, dass die Batterien korrekt eingelegt sind und die Tastatur an die Stromzufuhr angeschlossen ist.

Hinweis: Alle vier Batterien sollten gleichzeitig ausgewechselt werden.

Reinigung, Pflege und Wartung

- Das Gerät außen mit warmer Seifenlauge und einem feuchten Tuch reinigen.
- Nach dem Reinigen gründlich abtrocknen.

Störungssuche

Sollte Ihr Saftdispenser defekt sein, prüfen Sie bitte zunächst folgende Punkte, bevor Sie sich an die Helpline wenden.

Störung	Vermutliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Interner Vernetzungsfehler	Mitarbeiter oder qualifizierten Techniker anrufen
Code vergessen	-	Die Tür mit dem Schlüssel öffnen und den Code neu einprogrammieren
Code vergessen und Schlüssel verloren	-	Schlosser rufen

Technische Spezifikationen

Modell	Gewicht	Abmessungen h x b x t mm
GC608	7 kg	200 x 310 x 200

Konformität

Das WEEE-Logo an diesem Produkt oder in der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um potenziellen Gesundheits- bzw. Umweltschäden vorzubeugen, muss das Produkt durch einen zugelassenen und umweltverträglichen Recyclingprozess entsorgt werden. Ausführliche Informationen zur korrekten Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Produktlieferanten oder der für die Müllentsorgung in Ihrer Region zuständige Behörde.

Alle Produkte werden strengen Tests unterzogen, um die Einhaltung von Normen und Spezifikationen internationaler und nationaler Behörden und unabhängiger Organisationen zu gewährleisten.

Produkte dürfen durch folgendes Symbol gekennzeichnet werden:

CE

Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Wege - einschließlich elektronischer, mechanischer Verfahren, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren - vervielfältigt oder übertragen werden.

Es werden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass alle Angaben bei der Drucklegung korrekt sind. Wir behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Suggerimenti per la sicurezza

- Assicurarsi che la parete e i dispositivi di fissaggio utilizzati siano adatti a sostenere il peso della cassetta di sicurezza.
- NON immergere l'apparecchio in acqua.
- NON lasciare la chiave nella cassetta di sicurezza.
- Tenere lontano l'imballaggio dalla portata dei bambini. Smaltire l'imballaggio in conformità alle normative locali.

Introduzione

Leggere con attenzione il presente manuale. La manutenzione e l'utilizzo corretti di questo apparecchio consentiranno di ottenere le massime prestazioni da questo prodotto.

Contenuto della confezione

La confezione contiene:

- Cassetta di sicurezza per hotel
- 2 chiavi
- 4 batterie
- Manuale di istruzioni

Nel caso siano rilevati danni risultanti dal trasporto del prodotto, rivolgersi immediatamente al rivenditore locale.

Funzionamento

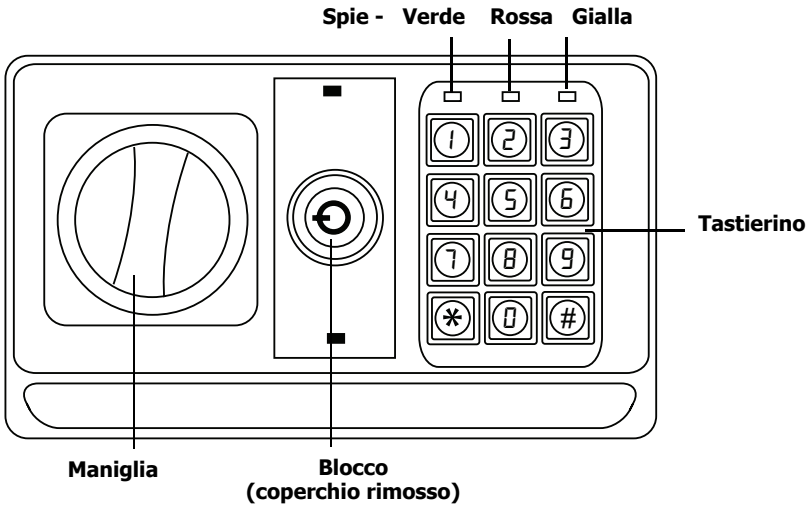

Montaggio

Nota: assicurarsi che il supporto di montaggio sia adatto a sostenere il peso della cassetta di sicurezza.

1. Utilizzare i fori sulla parte posteriore della cassetta di sicurezza o sulla base (a seconda della posizione di montaggio) come guida per contrassegnare la posizione della cassetta di sicurezza.
2. Fissare la cassetta di sicurezza alla parete utilizzando dispositivi di fissaggio appropriati (non inclusi) per il supporto di montaggio.

Chiave

Viene fornita una chiave nel caso in cui il codice da tastierino viene dimenticato o se le batterie si scaricano completamente. Per aprire con la chiave:

1. Sollevare delicatamente il coperchio della serratura della cassetta di sicurezza.
2. Inserire la chiave e girarla in senso antiorario.
3. Girare la maniglia in senso orario per aprire lo sportello.
4. Girare la chiave in senso antiorario per bloccare lo sportello

Nota: per motivi di sicurezza, le chiavi non possono essere sostituite se vengono perse. Assicurarsi che le chiavi siano conservate in un luogo sicuro.

Apertura tramite tastierino

Nota: se viene inserito un codice non corretto la spia gialla lampeggia e l'allarme suona ripetutamente.

1. Inserire il codice da 3 a 8 cifre per sbloccare lo sportello (vedere "Programmazione del codice" per istruzioni sulla programmazione del codice), e quindi premere il tasto "#".
2. Viene emesso un segnale acustico e la spia verde si accende per segnalare che lo sportello è sbloccato.
3. Girare la maniglia in senso orario entro 5 secondi per aprire la cassetta di sicurezza.

Nota: dopo 5 secondi scade il tempo e la cassetta di sicurezza si richiude. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per sbloccare lo sportello.

Nota: la chiave apre lo sportello in qualsiasi momento, anche quando il tastierino è bloccato.

Programmazione del codice utente

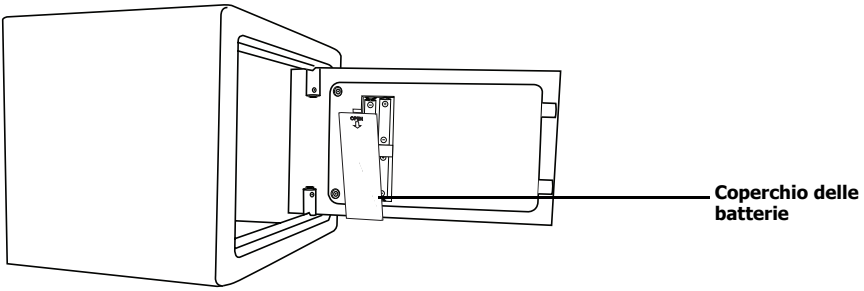

Il codice utente può essere costituito da qualsiasi numero contenente un minimo di 3 cifre e un massimo di 8, ed è designato per l'uso da parte degli ospiti. Con lo sportello di sicurezza aperto e ancora SBLOCCATO:

1. Immettere il nuovo codice utente.
2. Premere uno dei tasti "#" per confermare e memorizzare il codice.
3. Chiudere lo sportello, girando la maniglia in senso antiorario per bloccarlo..

Nota: chiudere lo sportello entro 5 secondi, altrimenti l'apparecchio si disattiverà automaticamente. Immettere nuovamente il codice utente per rilasciare il dispositivo di blocco e chiudere lo sportello.

Programmazione del codice principale

Il codice primario può essere costituito da un numero contenente un minimo di 3 cifre e un massimo di 8, ed è designato per l'uso da parte del personale.

Con lo sportello di sicurezza aperto e ancora SBLOCCATO:

1. Premere due volte il pulsante '0', seguito dal tasto "#".
2. La spia gialla si illumina per segnalare che il tastierino numerico è pronto per l'uso.
3. Immettere il nuovo codice.

Nota: il codice deve essere inserito entro 20 secondi oppure l'apparecchio va in timeout.

4. Premere uno dei tasti "#" per confermare e memorizzare il codice.

Nota: chiudere lo sportello entro 5 secondi, altrimenti l'apparecchio si disattiverà automaticamente. Immettere nuovamente il codice utente o il codice primario per rilasciare il dispositivo di blocco e chiudere lo sportello.

Inserimento/cambio delle batterie

La spia rossa e la spia verde si accendono insieme per indicare che il livello delle batterie è basso e che devono essere sostituite.

1. Aprire lo sportello della cassetta di sicurezza.
2. Rimuovere il coperchio delle batterie nella parte interna dello sportello.
3. Inserire/sostituire le batterie (4 x AA)..

ATTENZIONE: controllare che le batterie siano inserite correttamente e che il tastierino sia alimentato prima di chiudere lo sportello.

Nota: si suggerisce di cambiare contemporaneamente tutte le quattro batterie.

Pulizia e manutenzione

- Utilizzare acqua calda saponata e un panno inumidito per pulire la superficie esterna dell'apparecchio.
- Asciugare completamente dopo la pulizia.

Risoluzione dei problemi

Guasto	Probabile causa	Azione
L'apparecchio non funziona	L'apparecchio non è acceso	Controllare che l'apparecchio sia correttamente collegato e acceso
Codice dimenticato	-	Utilizzare il tasto per aprire lo sportello e riprogrammare il codice
Codice dimenticato e chiave persa	-	Chiamare un fabbro

Specifiche tecniche

Modello	Peso	Dimensioni h x l x p mm
GC608	7 kg	200 x 310 x 200

Conformità

Il logo WEEE riportato su questo prodotto o sulla relativa documentazione indica che il prodotto non può essere smaltito come normale rifiuto domestico. Per evitare possibili danni alla salute e/o all'ambiente, il prodotto deve venire smaltito utilizzando una procedura di riciclaggio approvata e sicura per l'ambiente. Per ulteriori informazioni su come smaltire in maniera corretta questo prodotto, contattare il fornitore del prodotto o l'ente locale responsabile per lo smaltimento dei rifiuti.

I componenti sono stati sottoposti a un rigoroso collaudo ai fini della conformità agli standard e alle specifiche normative previste dalle autorità internazionali, indipendenti e federali.

I prodotti sono autorizzati a esporre il seguente simbolo:

CE

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione o la trasmissione in alcuna forma, elettronica, meccanica, mediante fotocopiatura o altro sistema di riproduzione, di qualsiasi parte delle presenti istruzioni senza la previa autorizzazione scritta di.

Le informazioni contenute sono corrette e accurate al momento della stampa, tuttavia noi si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Consejos de Seguridad

- Asegurarse de que la pared o el sustrato de montaje puede soportar el peso de la caja fuerte.
- NO sumergir el aparato en agua.
- NO dejar la llave en la caja fuerte.
- Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche el embalaje de acuerdo con las normativas de las autoridades locales.

Introducción

Tómese unos minutos para leer este manual. El correcto mantenimiento y manejo de esta máquina proporcionará el mejor funcionamiento posible de su producto.

Contenido del Conjunto

Se incluye lo siguiente:

- Caja fuerte para habitación de hotel
- 2 llaves
- 4 pilas
- Manual de instrucciones

Si encontrara algún daño resultante del transporte, póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor.

Funcionamiento

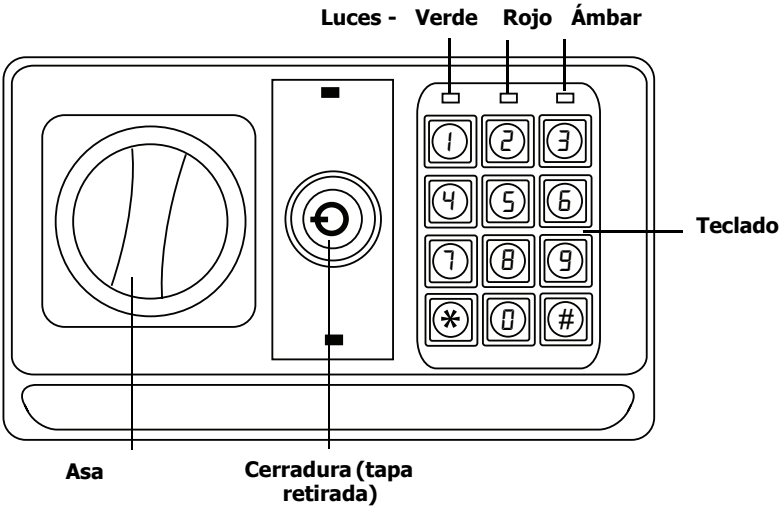

Instalación

Nota: Asegurarse de que el base de montaje es adecuada y puede soportar el peso de la caja fuerte.

1. Utilizar los orificios de la parte trasera de la caja fuerte o de la base (dependiendo de la colocación del montaje) como plantilla para marcar la posición de la caja fuerte.
2. Fijar la caja fuerte a la pared utilizando fijaciones adecuadas (no suministradas) para el sustrato de montaje.

Acceso con llave

Se proporciona un acceso con llave si se ha olvidado el código del teclado o si las pilas se han agotado. Para acceder con la llave:

1. Apalancar suavemente la tapa de la cerradura de la caja fuerte.
2. Insertar la llave y girar en sentido antihorario.
3. Girar en sentido horario para abrir la puerta.
4. Girar la llave en sentido antihorario para cerrar la puerta.

Nota: Por razones de seguridad, las llaves no pueden sustituirse si se pierden. Asegurarse de guardar las llaves en lugar seguro.

Acceso por teclado

Nota: Si en algún momento se introduce el código incorrectamente la luz ámbar destella y la alarma suena repetidamente.

1. Introducir el código de 3-8 dígitos para desbloquear la puerta (ver 'Programación del código' para las instrucciones de programación del código) y pulsar después el botón '#'.
2. Suena un beep y la luz verde se ilumina para indicar que la puerta está desbloqueada.
3. Girar el asa en sentido horario en 5 segundos para abrir la caja fuerte.

Nota: Después de 5 segundos la caja fuerte finalizará la temporización y se bloqueará de nuevo. Repetir los pasos 1-3 para desbloquear la puerta.

Nota: La llave abrirá la puerta en cualquier momento, incluso cuando el teclado se ha bloqueado.

Programación del código de usuario

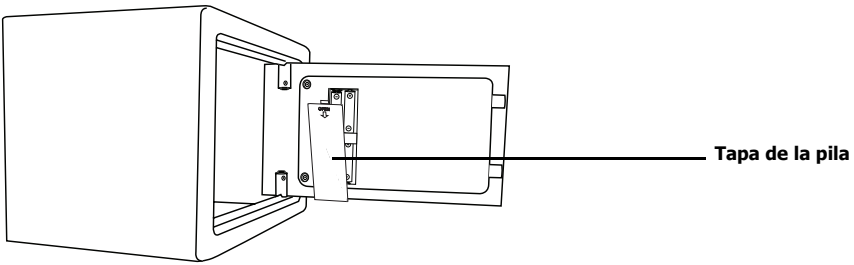

El código de usuario puede ser cualquier número de 3 - 8 dígitos y está destinado para el uso de los huéspedes.

Con la puerta de la caja de seguridad abierta y aún sin DESBLOQUEAR:

1. Introducir el nuevo código de usuario.
2. Pulsar el botón '#' para confirmar y guardar el código.
3. Cerrar la puerta girando la manivela en sentido antihorario para bloquearla.

Nota: Cerrar la puerta antes de 5 segundos o el dispositivo se desactivará. Volver a introducir el código de usuario para liberar el bloqueo y cerrar la puerta.

Programación del código maestro

El código maestro puede ser cualquier número de 3 - 8 dígitos y está destinado para el uso por parte del personal.

Con la puerta de la caja de seguridad abierta y aún sin DESBLOQUEAR:

1. Pulsar dos veces el botón '0' seguido de la tecla '#'.
2. La luz amarilla se enciende para indicar que el teclado está preparado.
3. Introducir el nuevo código.

Nota: El código debe introducirse antes de 20 segundos o el aparato finalizará su temporización.

4. Pulsar el botón '#' para confirmar y guardar el código.

Nota: Cerrar la puerta antes de 5 segundos o el dispositivo se desactivará. Volver a introducir el código de usuario o maestro para liberar el bloqueo y cerrar la puerta.

Instalación/Cambio de las pilas

Las luces roja y amarilla se iluminan a la vez para indicar que la potencia de las pilas está baja y deben sustituirse.

1. Abrir la puerta de la caja fuerte.
2. Retirar la tapa de las pilas en el interior de la puerta.
3. Instalar/cambiar las pilas (4 x AA).

ADVERTENCIA: Comprobar que las pilas están montadas correctamente y que el teclado está activado antes de cerrar la puerta de la caja fuerte.

Nota: Es aconsejable cambiar las cuatro pilas al mismo tiempo.

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento

- Utilice agua jabonosa caliente y un paño húmedo para limpiar el exterior del aparato.
- Séquelo bien después de la limpieza.

Resolución de problemas

Fallo	Probable Causa	Acción
El aparato no funciona	Fallo del cableado interno	Llame a un técnico cualificado o a un agente de
Código olvidado	-	Utilizar la llave para abrir la puerta y reprogramar el código
Código olvidado y llave perdida	-	Llamar al cerrajero

Especificaciones Técnicas

Modelo	Peso	Dimensions a x a x p mm
GC608	7 kg	200 x 310 x 200

Cumplimiento

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe eliminarse como un residuo doméstico. Para ayudar a prevenir posibles daños a la salud humana y/o el medio ambiente, el producto debe eliminarse en un proceso de reciclaje aprobado y medioambientalmente seguro. Para obtener más información sobre cómo eliminar correctamente este producto, póngase en contacto con el proveedor del mismo o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos en su zona.

Las piezas han pasado estrictas pruebas de productos para cumplir las especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades internacionales, independientes y federales.

Los productos han sido autorizados para llevar el símbolo siguiente:

CE

Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por escrito de.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin embargo, nosotros se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

Conselhos de segurança

- Assegure-se de que a base ou parede de montagem consegue suportar o peso do cofre.
- NÃO mergulhe o aparelho em água.
- Não guarde a chave no cofre.
- Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche el embalaje de acuerdo con las normativas de las autoridades locales.

Introdução

Por favor utilize o tempo necessário para ler atentamente este manual. Uma manutenção e utilização correcta deste aparelho permitem a melhor capacidade de funcionamento do seu produto.

Conteúdo da embalagem

A embalagem inclui o seguinte:

- Cofre de Quarto de Hotel
- Chave x 2
- Pilhas x 4
- Manual de instrucciones

Quando confrontado com quaisquer danos provocados durante o transporte, contacte imediatamente o seu fornecedor.

Funcionamento

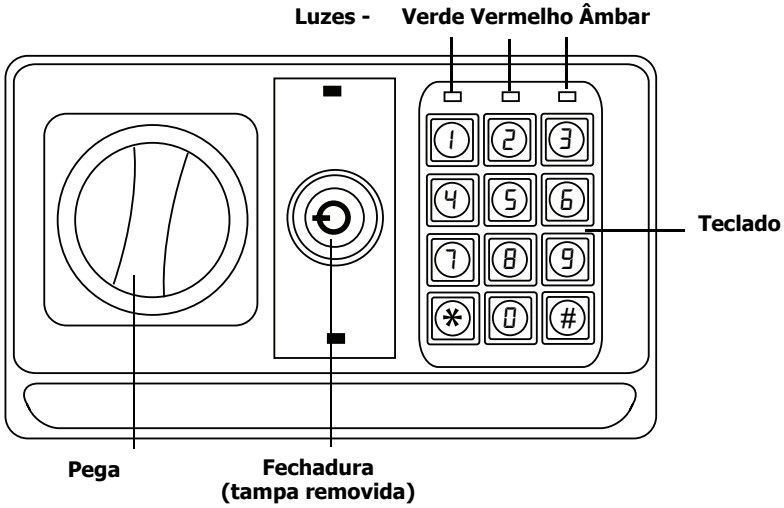

Instalação

Nota: Verifique se a base de montagem é adequada e consegue suportar o peso do cofre

1. Utilize os orifícios na parte de trás do cofre ou na base (dependendo do lugar de montagem) como orientação para marcar a posição do cofre.
2. Prenda o cofre à parede usando peças de fixação apropriadas para a base de montagem (não são fornecidas).

Introdução da Chave

A chave é fornecida para o caso de esquecimento do código do teclado ou de gasto das pilhas.

1. Para aceder ao cofre com a chave:
2. Afaste suavemente a tampa da fechadura do cofre.
3. Introduza a chave e rode no sentido inverso aos ponteiros do relógio.
4. Rode a pega no sentido dos ponteiros do relógio para abrir a porta.
5. Rode a chave no sentido inverso aos ponteiros do relógio para fechar a porta.

Nota: Por razões de segurança, se as chaves se perderem não podem ser substituídas. Assegure-se de que as chaves estão guardadas num lugar seguro.

Introdução no Teclado

Nota: Se o código for inserido incorrectamente a luz âmbar pisca e o alarme soa várias vezes.

1. Introduza o código de 3 a 8 dígitos para abrir a porta (ver "Programação do Código" para instruções sobre programação do código) seguido do botão "#".
2. Ouvir-se-á um aviso sonoro e a luz verde acende para indicar que a porta está aberta.
3. Rode a pega no sentido dos ponteiros do relógio dentro de 5 segundos para abrir o cofre.

Nota: Após 5 segundos o cofre atingirá o tempo limite e fechar-se-á novamente. Repita os passos 1 a 3 para abrir a porta.

Nota: A chave abrirá a porta em qualquer altura; mesmo se o teclado estiver bloqueado.

Programação do código do utilizador

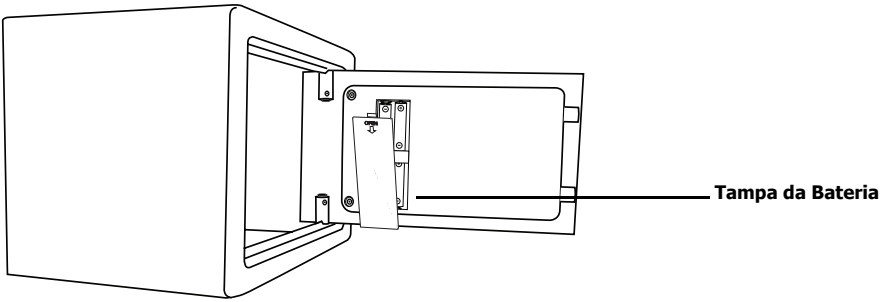

O código do utilizador pode ser qualquer número composto por 3 até 8 dígitos e é para uso dos visitantes.

Com a porta aberta e fechadura NÃO FECHADA:

1. insira o novo código do utilizador.
2. Prima o botão "#" para confirmar e guardar o código.
3. Feche a porta, rodando o manípulo para a esquerda para a fechar.

Nota: feche a porta dentro de 5 segundos, caso contrário, o aparelho executa um time-out. Insira novamente o código do utilizador para abrir a fechadura e feche a porta.

Programação do código de segurança

O código mestre pode ser qualquer número composto por 3 até 8 dígitos e é para uso do pessoal.

Com a porta aberta e fechadura NÃO FECHADA:

1. Carregue duas vezes no botão '0' e a seguir na tecla "#".
2. A luz indicadora amarela acende indicando que o teclado está pronto.
3. Introduza o novo código.

Nota: O código deve ser introduzido dentro de 20 segundos caso contrário o aparelho atinge o tempo limite.

4. Prima o botão "#" para confirmar e guardar o código.

Nota: feche a porta dentro de 5 segundos, caso contrário, o aparelho executa um time-out. Insira novamente o código do utilizador ou mestre para abrir a fechadura e feche a porta.

Colocar/Substituir as Pilhas

As luzes verde e vermelha acesas ao mesmo tempo indicam que a bateria está fraca e as pilhas devem ser substituídas.

1. Abra a porta do cofre.
2. Retire a tampa da bateria na parte interior da porta.
3. Coloque/substitua as pilhas (4 x AA).

AVISO: Verifique se as pilhas estão colocadas correctamente e se o teclado tem energia antes de fechar a porta do cofre.

Nota: É aconselhável substituir as quatro pilhas ao mesmo tempo.

Limpeza, cuidados & manutenção

- Utilize água morna com sabão e um pano húmido para limpar o exterior do aparelho.
- Secar o aparelho cuidadosamente depois da limpeza.

Resolução de problemas

Problema	Causa provável	A fazer
O aparelho não funciona	Erro na cablagem interna	Chame o agente da ou um técnico qualificado
Esquecimento do código	-	Utilize a chave para abrir a porta e execute de novo a programação do código
Esquecimento do código e perda da chave	-	Chame o serralheiro

Especificações técnicas

Model	Pesos	Dimensões a x l x p mm
GC608	7 kg	200 x 310 x 200

Conformidade

O logótipo WEEE neste produto ou a sua documentação indicam que o produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Para ajudar a prevenir possíveis danos para a saúde humana e/ou ambiente, o produto deve ser eliminado de acordo com um processo de reciclagem aprovado e seguro para o ambiente. Para mais informação sobre como eliminar este produto correctamente, contacte o fornecedor do mesmo ou as autoridades locais responsáveis pela eliminação de desperdícios na sua área.

As componentes foram submetidas a testes rigorosos a fim de cumprirem as normas e especificações legais determinadas pelas autoridades internacionais, independentes e nacionais.

Os produtos foram aprovados e trazem o seguinte símbolo:

CE

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução electrónica ou mecânica, ou por qualquer outro meio copiar, guardar em meios digitais ou transmitir a terceiros estas instruções, seja parcialmente ou na sua totalidade, sem a autorização prévia de.

Nós nos esforçamos para que no dia de publicação deste manual todos os pormenores sejam correctos, no entanto, a nos tem o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Säkerhetsråd

- Kontrollera att monteringsväggen eller underlaget säkert kan uppbära värdeskåpets vikt.
- Sänk INTE ned enheten i vatten.
- Förvara INTE nyckeln i värdeskåpet.
- Håll allt förpackningsmaterial åtskiljt från barn. Släng förpackningsmaterialet i enlighet med loka myndigheters regleringar.

Inledning

Ta några minuter för att noggrant läsa igenom denna manual. Korrekt underhåll och drift av maskinen kommer att göra att din produkt ger bästa möjliga prestanda.

Förpackningsinnehåll

Följande medföljer:

- Värdeskåp för hotellrum
- Nyckel x 2
- Batterier x 4
- Bruksanvisning

Om elsladden är skadad måste den bytas ut av en representant eller en rekommenderad kvalificerad tekniker för att undvika risker.

Drift

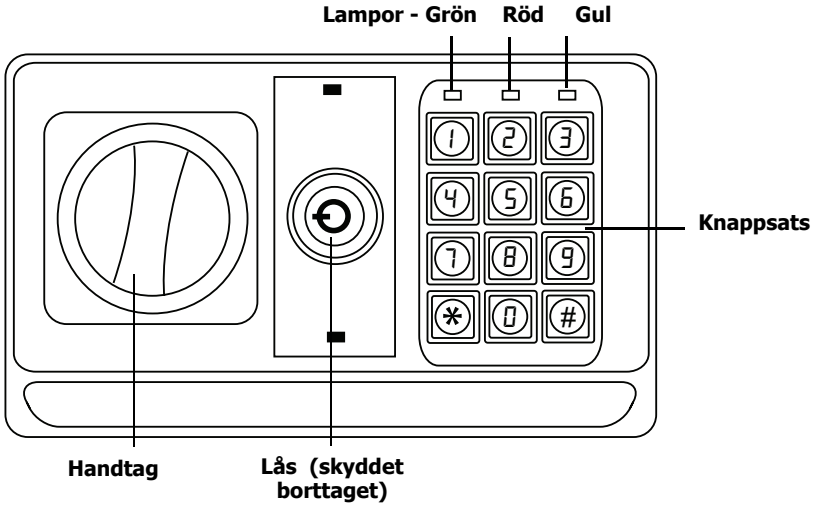

Installation

Obs: Se till att monteringsytan är lämplig och kan bära upp värdeskåpets vikt.

1. Använd hålen på värdeskåpets baksida eller bas (beroende på monteringsplats) som mall och märk ut värdeskåpets placering.
2. Montera värdeskåpet på väggen med fästanordningar som lämpar sig för monteringsytan (medföljer ej).

Öppna med nyckel

Enheten kan öppnas med nyckeln om koden glöms bort eller batterierna laddas ur. Öppna med nyckel:

1. Bänd försiktigt loss skyddet från värdeskåpet.
2. Sätt in nyckeln och vrid moturs.
3. Öppna dörren genom att vrida handtaget medurs.
4. Lås dörren genom att vrida nyckeln moturs.

Obs: Av säkerhetsskäl kan nycklar inte ersättas om de tappas bort. Se till att nycklarna förvaras på en säker plats.

Öppna med knappsatsen

Obs: Den gula lampan blinkar och larmet hörs upprepade gånger när fel kod matas in.

1. Lås upp dörren genom att ange koden på 3 till 8 siffror (instruktioner finns i avsnittet om kodens programmering) följt av "#"-knappen.
2. En ljudsignal hörs och den gröna lampan tänds vilket visar att dörren är upplåst.
3. Öppna värdeskåpet genom att vrida handtaget medurs inom 5 sekunder.

Obs: Efter 5 sekunder inträffar ett timeoutfel och värdeskåpet låses igen. Lås upp dörren genom att upprepa stegen 1-3.

Obs: Dörren kan öppnas med nyckeln när som helst, även när knappsatsen har spärrats.

Programmera användakoden

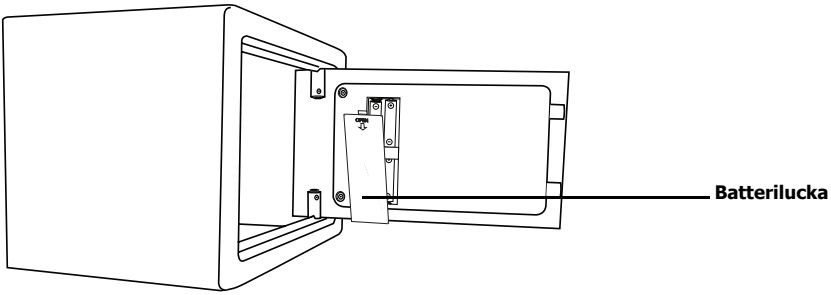

Användarkoden kan vara ett nummer med 3-8 siffror och den är avsedd att användas av gäster.

Med värdeskåpets dörr öppen och OLÅST:

1. Mata in den nya användarkoden.
2. Bekräfta och lagra koden genom att trycka på "#"-knappen.
3. Stäng dörren och lås den genom att vrida handtaget moturs.

Obs: Stäng dörren inom 5 sekunder, annars inträffar ett timeoutfel. Ange användarkoden igen för att koppla bort låset och stäng dörren.

Programmera huvudkoden

Huvudkoden kan vara ett nummer med 3-8 siffror och den är avsedd att användas av personalen.

Med värdeskåpets dörr öppen och OLÅST:

1. Tryck på "0" två gånger, följt av "#".
2. Den gula lampan tänds vilket anger att knappsatsen är redo.
3. Mata in den nya koden.

Obs: Koden måste anges inom 20 sekunder, annars inträffar ett timeoutfel.

4. Bekräfta och lagra koden genom att trycka på "#"-knappen.

Obs: Stäng dörren inom 5 sekunder, annars inträffar ett timeoutfel. Ange användar- eller huvudkoden igen för att koppla bort låset och stäng dörren.

Montera/byta batterier

De röda och gröna lamporna tänds när batteristyrkan börjar bli låg och batterierna måste bytas ut.

1. Öppna värdeskåpets dörr.
2. Ta bort batteriluckan på dörrens insida.
3. Montera/byt ut batterierna (4 x AA).

VARNING: Kontrollera att batterierna monterats på rätt sätt och att ström matas till knappsatsen innan du låser dörren.

Obs: Vi rekommenderar att alla fyra batterierna byts ut samtidigt.

Rengöring, omvårdnad och underhåll

- Rengör apparatens utsida med varmt tvålvatten och en fuktad trasa.
- Torka apparaten noga efter rengöringen.

Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Apparaten fungerar inte	Internt kabeldragningsfel	Ring representant eller kvalificerad tekniker
Bortglömd kod	-	Öppna dörren med nyckeln och programmera koden igen
Bortglömd kod och borttappade nycklar	-	Ring en låssmed

Tekniska specifikationer

Modell	Vikt	Mått h x b x d mm
GC608	7 kg	200 x 310 x 200

Tillmötesgående

WEEE-logotypen på den här produkten eller i dokumentationen anger att produkten inte får kastas med vanliga hushållssopor. För att förhindra hälso- och/eller miljöskador måste produkten lämnas in på en godkänd insamlingsplats för miljösäker återvinning. Kontakta leverantören eller de lokala myndigheterna som ansvarar för sophanteringen om du vill ha mer information om hur produkten ska kastas.

Delarna har genomgått strikt produkttestning för att tillmötesgå reglerande normer och specifikationer utsatta av internationella, oberoende och statliga myndigheter.

Produkterna har godkänts för att bära följande symbol:

Alla rättigheter reserverade. Ingen del av dessa instruktioner får framställas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras, spelas in eller på annat sätt, utan tidigare skriftligt tillstånd från.

Vi gör allt vi kan för att försäkra att alla detaljer är korrekta då informationen trycks, men, vi förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan tidigare meddelande.

Sikkerhedstips

- Sørg for, at monteringsvæggen eller substratet kan bære vægten af pengeskabet.
- De MÅ IKKE nedsænke udstyret i vand.
- De MÅ IKKE opbevare nøglerne i pengeskabet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Kasser emballagen i henhold til de lokale love og bestemmelser.

Indledning

Brug venligst et par øjeblikke på at gennemlæse denne brugsanvisning grundigt. Produktet vil fungere bedst muligt, hvis maskinen vedligeholdes og anvendes korrekt.

Pakkens indhold

Der skal være følgende:

- Pengeskab til hotelværelser
- Nøgler x 2
- Batterier x 4
- Brugsanvisning

Skulle du alligevel opdage skader, som resultat af transporten, bedes du kontakte din forhandler med det samme.

Brug

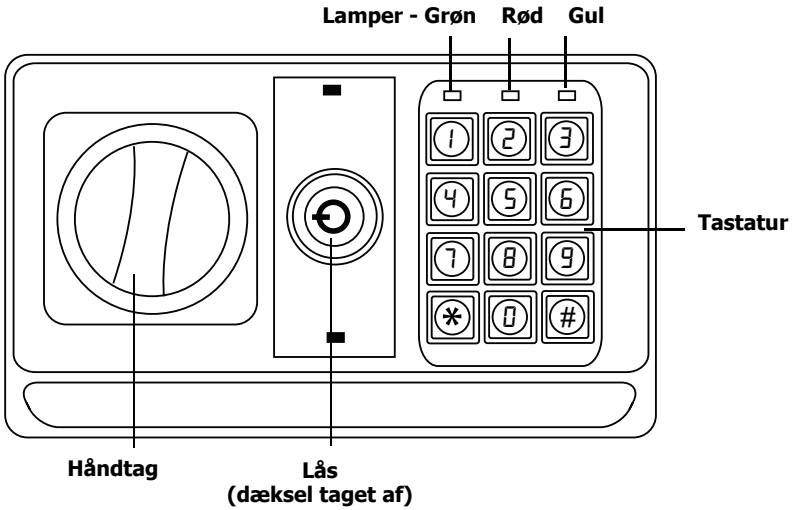

Installation

Bemærk: Sørg for, at monteringssubstratet er passende og kan bære vægten af pengeskabet.

1. Brug hullerne bag på pengeskabet eller i bunden (afhængigt af monteringsstedet) som en skabelon til at afmærke pengeskabets placering.
2. Fastgør pengeskabet til væggen med beslag (medfølger ikke), som passer til monteringssubstratet.

Adgang med nøgle

Der gives nøgleadgang, hvis man glemmer tastekoden, eller hvis batterierne mister strøm. For at få adgang med nøgle skal man:

1. Forsigtigt vride låsedækslet af pengeskabet.
2. Sætte nøglen i og dreje den mod uret.
3. Dreje håndtaget med uret for at åbne døren.
4. Dreje nøglen mod uret for at låse døren.

Bemærk: Af sikkerhedsmæssige hensyn kan nøglerne ikke erstattes, hvis de bliver væk. Sørg for, at nøglerne opbevares et sikkert sted.

Adgang med tastatur

Bemærk: Hvis koden på et vilkårligt tidspunkt indtastes forkert, vil den gule lampe blinke, og alarmen lyder fortsat.

1. Indtast den 3-8 cifrede kode for at låse døren op (se 'Programmering af koden' for instrukser til programmering af koden) efterfulgt af '#'-knappen.
2. Der høres et bip, og den grønne lampe lyser for at signalere, at døren er låst op.
3. Drej håndtaget med uret inden for 5 sekunder for at åbne pengeskabet

Bemærk: Efter 5 sekunder vil pengeskabet time ud og låse igen. Gentag trin 1-3 for at låse døren op.

Bemærk: Nøglen vil åbne døren til enhver tid, selv når tastaturet har låst ud.

Programmering af brugerkoden

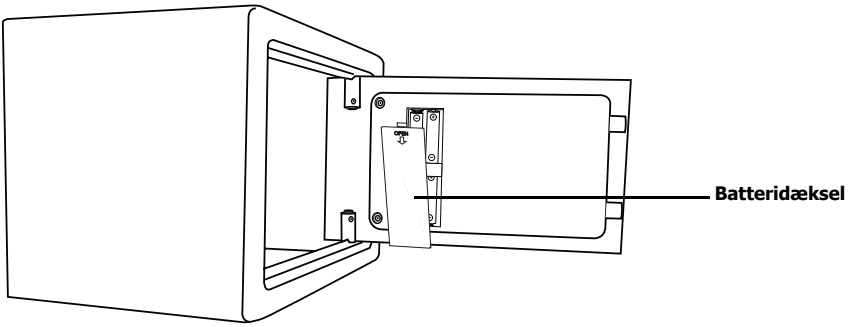

Brugerkoden kan være et hvilket som helst nummer på 3-8 cifre og er beregnet til gæstens brug.

Hold pengeskabets dør åben og stadig ULÅST:

1. Indtast den nye brugerkode.
2. Tryk på '#'-knappen for at bekræfte og lagre koden.
3. Luk døren, og drej håndtaget mod uret for at låse døren.

Bemærk: Luk døren inden for 5 sekunder, da låsen ellers vil tidsudkoble. Indtast brugerkoden igen for at åbne låsen, og luk døren.

Programmering af hovedkoden

Masterkoden kan være et hvilket som helst nummer på 3-8 cifre og er beregnet til personalets brug.

Hold pengeskabets dør åben og stadig ULÅST:

1. Tryk to gange på '0'-tasten og derefter på # tasten.
2. Den gule lampe lyser for at angive at tastaturet er klar.
3. Indtast den nye kode

Bemærk: Koden skal indtastes inden for 20 sekunder, ellers timer udstyret ud.

4. Tryk på '#'-knappen for at bekræfte og lagre hovedkode.

Bemærk: Luk døren inden for 5 sekunder, da låsen ellers vil tidsudkoble. Indtast bruger- eller masterkoden igen for låse op, og luk døren.

Isætning/udskiftning af batterier

Den røde og grønne lampe lyser op samtidigt for at angive lav batteristrøm, og batterierne skal udskiftes.

1. Åbn pengeskabsdøren.
2. Tag batteridækslet af fra indersiden af døren.
3. Udskift/sæt batterierne i (4 x AA)

ADVARSEL: Check, at batterierne sidder korrekt, og at der er strøm til tastaturet, før pengeskabsdøren låses.

Bemærk: Det er tilrådeligt, at alle fire batterier udskiftes samtidigt.

Rengøring, pleje og vedligeholdelse

- Brug varmt sæbevand og en våd klud til at gøre udstyret rent udvendigt.
- Tørres grundigt efter rengøring.

Fejlfinding

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Apparatet virker ikke	Intern ledningsfejl	Kontakt agenten eller en kvalificeret tekniker
Har glemt koden	-	Brug nøglen til at åbne døren, og programmér koden igen
Har glemt koden og fået nøglen væk	-	Ring til en låsesmed

Tekniske specifikationer

Model	Vægt	Mål h x b x dmm
GC608	7 kg	200 x 310 x 200

Overensstemmelseserklæring

WEEE-logoet på dette produkt eller den tilhørende dokumentation angiver, at produktet ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. For at forhindre mulig fare for personers helbred og/eller miljøet, skal produktet bortskaffes gennem en godkendt og miljøvenlig genbrugsproces. For yderligere oplysninger om, hvordan dette produkt bortskaffes korrekt, skal De kontakte leverandøren af produktet eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for bortkastning af affald i Deres omegn.

Dele har gennemgået streng produkttestning for at overholde de normer, standarder og specifikationer, som er fastsat af internationale, uafhængige og amerikanske føderale myndigheder.

Produkter er godkendt til at bære følgende symbol:

Med forbehold for alle rettigheder. Ingen del af disse anvisninger må produceres eller transmitteres i noget format eller på nogen måde, hvad enten det drejer sig om elektronisk, mekanisk, fotokopiering, lagring på edb eller andet, før der er blevet forudindhentet skriftlig tilladelse hertil fra.

Der er blevet gjort alle bestræbelser på at sikre, at oplysningerne er korrekte på trykningstidspunktet, men vi forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.

Sikkerhetstips

- Forsikre deg om at veggen som safen skal monteres på eller underlaget kan ta vekten av safen.
- IKKE senk apparatet ned i vann.
- IKKE oppbevar nøkkelen i safen.
- Slå alltid av og frakople strømtilførselen når enheten ikke er i bruk. Hold all emballasje unna barn. Emballasjen skal deponeres i henhold til forskrifter bestemt av myndighetene på stedet.

Innledning

Vennligst ta deg tid til å lese nøye gjennom denne håndboka. Korrekt vedlikehold og bruk av ismaskinen vil gi best mulig ytelse på ditt produktet.

Pakkeinnhold

Følgende er inkludert:

- Hotellrom-safe
- 2 stk. nøkler
- 4 stk. batterier
- Brukerhåndbok

Skulle du finne noe som helst skade som et resultat av transitt, vennligst ta omgående kontakt med forhandleren på stedet.

Bruk

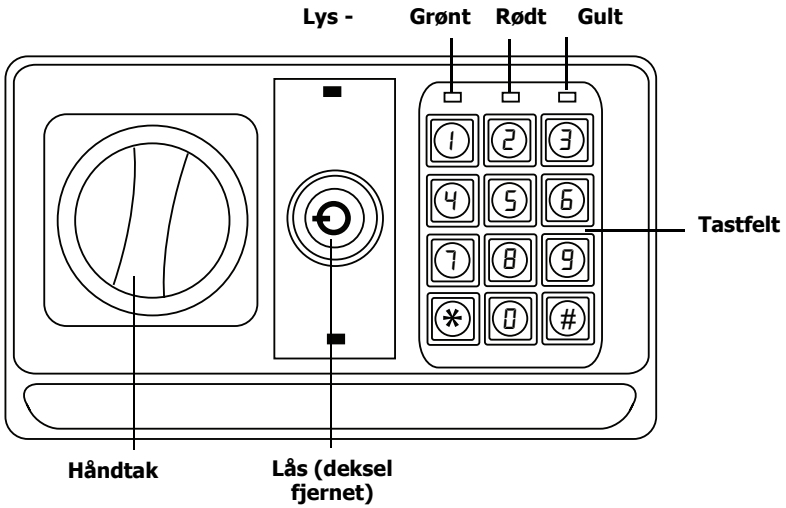

Installajon

Merk: Forsikre deg om at monteringsunderlaget egner seg og kan ta vekten av safen.

1. Bruk hullene bak på safen eller på undersiden (avhengig av hvor den monteres) som mal for å avmerke plasseringen av safen.
2. Fest safen på veggen ved å bruke passende festeanordninger (følger ikke med) til monteringsunderlaget.

Nøkkeladgang

Nøkkeladgang er sørget for i tilfelle tastfeltkoden bli glemt eller batteriene er utladet. For å få adgang med nøkkel:

1. Forser låsedekslet forsiktig fra safen.
2. Sett nøkkelen i og drei i retning mot urviserne.
3. Drei håndtaket i retning med urviserne for å åpne døren.
4. Vri nøkkelen i retning mot urviserne for å låse døren

Merk: For sikkerhetsmessige grunner kan nøkler ikke bli erstattet hvis de kommer bort. Sørg for at nøklene blir oppbevart trygt.

Tastfeltadgang

Merk: Hvis det noen gang blir satt inn feil kode, vil den gule lampen blinke og alarmen høres gjentatte ganger.

1. Tast inn koden med 3-8 siffer for å låse opp døren (se 'Programmere koden' for instruks om kodeprogrammering) fulgt av '#' tasten.
2. En pipelyd høres og den grønne lampen tennes for å signalisere at døren er åpen.
3. Drei håndtaket i retning med urviserne innen 5 sekunder for å åpne safen.

Merk: Etter 5 sekunder vil det oppstå tidsavbrudd og safen låser seg igjen. Gjenta trinn 1-3 for å låse opp døren.

Merk: Nøkkelen kan brukes når som helst til å åpne døren, selv når tastfeltet er sperret.

Programmere brukerkoden

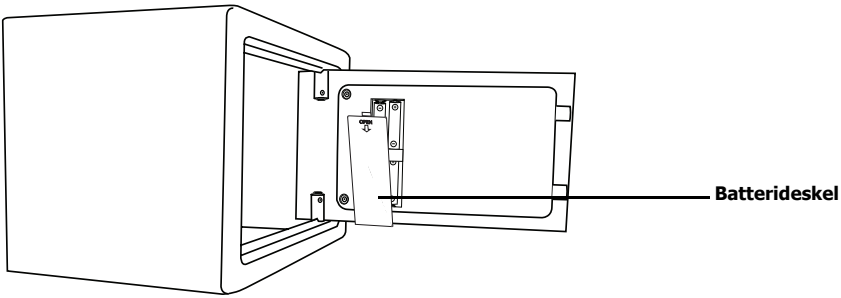

Brukerkoden kan være et ensifret tall fra 3-8 og er beregnet for bruk av gjester.

Med safedøren åpen og fremdeles ULÅST:

1. Sett inn den nye brukerkoden.
2. Trykk på '#' tasten for å bekrefte og lagre koden.
3. Lukk døren og drei håndtaket mot urviserne for å låse den.

Merknad: Døren må lukkes innen 5 sekunder ellers vil apparatet tidsavbryte. Sett inn brukerkoden på nytt for å utløse låsen og lukk døren.

Programmere hovedkoden

Hovedkoden kan være et ensifret tall fra 3-8 og er beregnet for bruk av de ansatte.

Med safedøren åpen og fremdeles ULÅST:

1. Trykk på "0"-knappen to ganger og deretter på "#"-tasten.
2. Det gule lyset tennes for å signalisere at styreplaten er klar.
3. Tast inn den nye koden.

Merknad: Koden må settes inn innen 20 sekunder ellers oppstår det tidsavbrudd på apparatet.

4. Trykk på '#' tasten for å bekrefte og lagre koden.

Merknad: Døren må lukkes innen 5 sekunder ellers vil apparatet tidsavbryte. Sett inn brukerkoden på nytt for å utløse låsen og lukk døren.

Montere/Skifte batterier

Når den røde og grønne lampen tennes samtidig, er dette en indikasjon på at batteriene er lave og må skiftes ut.

1. Åpne døren på safen.
2. Fjern batteridekslet på innsiden av døren.
3. Monter/skift ut batteriene (4 x AA)

ADVARSEL: Sjekk at batteriene er montert korrekt og at det er strøm på tastfeltet før døren låses på safen.

Merk: Det anbefales at alle fire batterier skiftes ut samtidig.

Rengjøring, stell og vedlikehold

- Bruk lunkent såpevann og en fuktig klut til rengjøring av ytterflatene på apparatet.
- Tørk godt etter rengjøring.Feilsøking

Feil	Sannsynlig årsak	Aksjon
Ismaskinen fungerer ikke	Intern koplingsfeil	Ring agenten eller en kyndig tekniker
Glemt koden	-	Bruk nøkkelen for å åpne døren og programmer koden på nytt
Glemt koden kastet bort nøkkelen	-	Kontakt låsesmed

Tekniske spesifikasjoner

Modell	Vekt	Mål h x w x d mm
GC608	7 kg	200 x 310 x 200

Samsva

Logoen WEEE på produktet eller dets dokumentasjon betyr at produktet ikke må kastes som ordinært husholdningsavfall.

For å hindre skader på mennesker og/eller miljø må produktet kastes eller resirkuleres gjennom godkjente og trygge prosesser for avfallshåndtering. For ytterligere informasjon om hvordan produktet kasseres, kontakt den lokale leverandøren eller miljøstasjon.

Deler brukt av har gjennomgått streng produkttesting for å være i samsvar med regulative standarder og spesifikasjoner fastlagt av internasjonal, uavhengig og føderale myndigheter.Produkter har blitt godkjent for å bære følgende symbol:

Vi tar forbehold om alle rettigheter. Ikke noen del av disse instruksjonene må fremstilles eller oversendes i noen form eller med noen midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiert, nedskrevet eller på noen annen måte, uten at har gitt skriftlig tillatelse på forhånd.

Det er truffet omfattende tiltak for å sikre at alle detaljer er korrekte på tidspunktet for trykking, men vi forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten forvarsel.

Turvallisuusvihjeitä

- Varmista että seinä, johon laite kiinnitetään, tai kiinnityspinta pystyy kannattamaan turvakaapin painon.
- ÄLÄ upota laitetta veteen.
- ÄLÄ säilytä avainta turvakaapissa.
- Pidä kaikki pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta. Hävitä pakkausmateriaali paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

Johdanto

Käytä muutama minuutti tämän ohjekirjan lukemiseen huolellisesti läpi. Kun tätä tuotetta huolletaan ja käytetään oikein, saadaan laitteesta paras mahdollinen hyöty.

Pakkauksen sisältö

Pakkaus sisältää seuraavat:

- Hotellihuoneen turvakaappi
- Avain x 2
- Paristot x 4
- Ohjekirja

Mikäli laite on kuljetuksen takia vaurioitunut, ota välittömästi yhteyttä edustajaan.

Käyttö

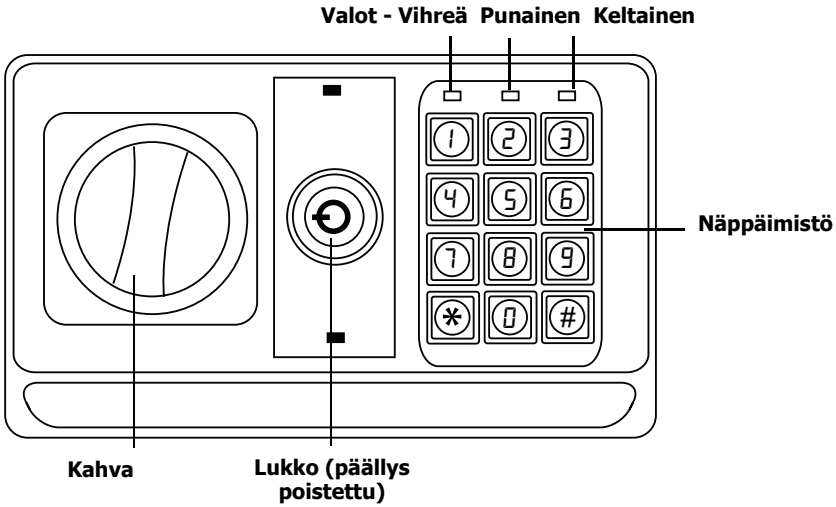

Asennus

Huom.: Varmista, että kiinnityspinta on tarkoitukseen sopiva ja pystyy kannattamaan turvakaapin painon.

1. Käytä turvakaapin takana tai alustan takana olevia reikiä (riippuen kiinnityskohdasta) mallineena turvakaapin sijoituspaikan merkitsemiseen.
2. Kiinnitä turvakaappi seinään kiinnityspinnan kanssa yhteensopivilla kiinnittimillä (ei toimitettu).

Sisäänpääsy avaimella

Sisäänpääsy avaimella on mahdollista, jos näppäinkoodi sattuu unohtumaan tai jos paristoista loppuu virta. Sisäänpääsy avaimella tapahtuu seuraavasti:

1. Nosta varovasti lukon päällys irti turvakaapista.
2. Työnnä avain sisään ja käännä avainta vastapäivään.
3. Käännä kahvaa myötäpäivään oven avaamiseksi.
4. Käännä avainta vastapäivään oven lukitsemiseksi.

Huom.: Turvallisuussyistä avaimia ei voida korvata uusilla, jos ne häviävät. Varmista, että avaimia säilytetään turvallisesti.

Sisäänpääsy näppäimistöllä

Huom.: Jos koodi syötetään väärin milloin tahansa, keltainen valo alkaa vilkkua ja kuuluu toistuva hälytysääni.

1. Syötä 3-8 -numeroinen koodi oven lukituksen avaamiseksi (katso ohjeet koodin ohjelmoimiseksi kohdasta 'Koodin ohjelmointi'), jonka jälkeen paina '#'-painiketta.
2. Kuuluu hälytysääni ja vihreä valo syttyy osoittaen, että oven lukitus on avattu.
3. Käännä kahvaa myötäpäivään 5 sekunnin kuluessa turvakaapin avaamiseksi.

Huom.: 5 sekunnin jälkeen turvakaapin aikakatkaisu toimii ja se lukkiutuu uudelleen. Toista vaiheet 1-3 oven avaamiseksi.

Huom.: Ovi voidaan avata avaimella milloin tahansa; jopa silloin, kun näppäimistö on lukkiutunut.

Käyttäjäkoodi ohjelmointi

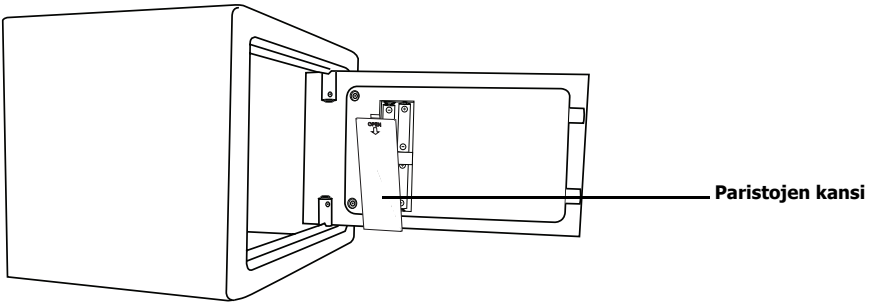

Käyttäjäkoodi voi olla mikä tahansa 3-8 -numeroinen luku, ja se on tarkoitettu vieraiden käyttöön.

Kun turvakaapin ovi on auki ja vielä LUKITSEMATTA:

1. Syötä uusi käyttäjäkoodi.
2. Paina '#'-painiketta koodin vahvistamiseksi ja tallentamiseksi.
3. Sulje ovi kääntämällä kahvaa vastapäivään oven lukitsemiseksi.

Huom.: Sulje ovi 5 sekunnin kuluessa, muuten laitteen aikakatkaisin toimii. Syötä käyttäjäkoodi uudelleen lukon avaamiseksi ja sulje ovi.

Suojakoodin ohjelmointi

Suojakoodi voi olla mikä tahansa 3-8 -numeroinen luku, ja se on tarkoitettu henkilökunnan käyttöön.

Kun turvakaapin ovi on auki ja vielä LUKITSEMATTA:

1. Paina '0' -painiketta kahdesti ja sen jälkeen # -näppäintä.
2. Keltainen valo palaa osoittaen, että näppäimistö on käyttövalmiina.
3. Syötä uusi kood

Huom.: Koodi on syötettävä 20 sekunnin kuluessa, muuten laitteen aikakatkaisu toimii.

4. Paina '#'-painiketta koodin vahvistamiseksi ja tallentamiseksi.

Huom.: Sulje ovi 5 sekunnin kuluessa, muuten laitteen aikakatkaisin toimii. Syötä käyttäjäkoodi tai suojakoodi uudelleen lukon avaamiseksi ja sulje ovi.

Paristojen asennus/vaihto

Kun punainen ja vihreä valo palavat yhtä aikaa, osoittaa se, että paristojen teho on heikko ja ne tulisi vaihtaa uusiin.

1. Avaa turvakaapin ovi.
2. Irrota paristojen kansi oven sisäpuolelta.
3. Asenna paristot paikalleen/vaihda ne uusiin (4 x AA)

VAROITUS: Tarkista, että paristot on asetettu paikalleen oikein ja että näppäimistöön tulee virta ennen kuin lukitset turvakaapin oven.

Huom.: On suositeltavaa, että kaikki neljä paristoa vaihdetaan uusiin samalla kertaa.

Puhdistus, hoito & huolto

- Käytä lämmintä saippuavettä ja kosteata pyyhettä laitteen ulkopuolen puhdistamiseen.
- Kuivaa huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

Vianetsintä

Vika	Mahdollinen aiheuttaja	Toimenpide
Laite ei toimi	Sisäinen vika johdoissa	Soita edustajalle tai pätevälle huoltomiehelle
Koodi unohtunut	-	Käytä avaimia kaapin avaamiseen. Paina nollaus-painiketta ja aseta uusi koodi
Koodi unohtunut ja avain hävinnyt	-	Soita lukkosepälle

Tekniset tiedot

Malli	Paino	Mitat k x l x s mm
GC608	7 kg	200 x 310 x 200

Vaatimustenmukaisuus

Tässä tuotteessa tai sen asiakirjoissa oleva WEEE -logo osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Jotta vältyttäisiin ihmisen terveydelle ja/tai ympäristölle koituvilta mahdollisilta haitoilta, tuote on hävitettävä hyväksytyllä ja ympäristön kannalta turvallisella kierrätysprosessilla. Lisätietoja tämän tuotteen oikeasta hävittämisestä voidaan saada ottamalla yhteyttä tuotteen toimittajaan tai paikalliseen viranomaiseen, joka on vastuussa jätteiden hävityksestä alueellasi.

Osat ovat käyneet läpi tarkan tuotetestauksen, jotta ne noudattaisivat kansainvälisten, itsenäisten ja valtiollisten viranomaisten asettamia säädöksiä ja vaatimuksia.

Tuotteet on hyväksytty merkittäviksi seuraavilla merkinnöillä:

Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään näiden ohjeiden osaa ei saa jäljentää tai lähettää missään muodossa tai millään tavalla, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai jollain muulla tavalla ilman, että on antanut etukäteisen luvan.

Kaikki mahdollinen on tehty sen hyväksi, että annetut tiedot olisivat aina painatushetkellä oikeita, mutta me varaa itselleen oikeuden muuttaa tietoja siitä erikseen ilmoittamatta.

DECLARATION OF CONFORMITY

• Conformiteitsverklaring • Déclaration de conformité • Konformitätserklärung • Dichiarazione di conformità •
• Declaración de conformidad • Declaração de conformidade • Överensstämmelseförsäkran •
• Overensstemmelseserklæring • Konformitetserklæring • Selvitys vaatimustenmukaisuudesta •

Equipment Type • Uitrustingstype • Type d'équipement • Gerätetyp • Tipo di apparecchiatura • Tipo de equipo • Tipo de equipamento • Enhetstyp • Udstyrstype • Type utstyr • Laitteen tyyppi:	**Hotel Room Safe**
Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo:	**GC608**
Serial Number • Serienummer • Numéro de série • Seriennummer • Numero di serie • Número de serie • Número serial • Sarjanumero:	
Year of Manufacture • Fabricagejaar • Date de fabrication • Herstellungsjahr • Anno di produzione • Año de fabricación • Ano de fabricação • Tillverkningsår • Produktionsår • Produksjonsår • Valmistusvuosi:	
Application of Council Directives(s) • Toepassing van Europese Richtlijn(en) • Application de la / des directive(s) du Conseil: • Anwendbare EU-Richtlinie(n) • Applicazione delle Direttive: • Aplicación de la(s) directiva(s) del consejo • Aplicação de directiva(s) do Conselho • Tillämpning av rådets direktiv • Gennemførelse af Rådets Direktiv(er) af • Applisering av kommuneforskrift(er) • Neuvoston direktiivi(e)n soveltaminen:	**Batteries Directive 2006/66/EC** **EMC Directive 89/336/EC**
Standards • Standaarden • Normes • Normen • Standard • Estándares • Normas • Normer • Standarder • Standardit:	**EN60086-1:2001** **EN60086-2:1997** **EN55014-1:2000+A1:2001** **EN55014-2:1997+A1:2001** **EN61000-3-2:2000** **EN61000-3-3:1995+A1:2001**
Producers Name • Naam fabrikant • Nom du prodocteur • Name des Herstellers • Nome del produttore • Nombre del fabricante • Nome do fabricante • Tillverkarens namn • Fabrikantens navn • Produsentens navn • Valmistajan nimi:	
Producers Address • Adres fabrikant • Adresse du prodocteur • Anschrift des Herstellers • Indirizzo del produttore • Dirección del fabricante • Endereço do fabricante • Tillverkarens adress • Fabrikantens adresse • Produsentens adresse • Valmistajan osoite:	**Fourth Way** **Avonmouth** **Bristol** **BS11 8TB** **United Kingdom**

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and Standard(s).

Ik, de ondergetekende, verklaar hierbij dat de hierboven gespecificeerde uitrusting goedgekeurd is volgens de bovenstaande Richtlijn(en) en Standaard(en).

Je soussigné, confirme la conformité de l'équipement cité dans la présente à la / aux Directive(s) et Norme(s) ci-dessus

Ich, der/die Unterzeichnende, erkläre hiermit, dass das oben angegebene Gerät der/den oben angeführten Richtlinie(n) und Norm(en) entspricht.

Il sottoscritto dichiara che l'apparecchiatura di sopra specificata è conforme alle Direttive e agli Standard sopra riportati.

El abajo firmante declara por la presente que el equipo arriba especificado está en conformidad con la(s) directiva(s) y estándar(es) arriba mencionadas.

Eu, o abaixo-assinado, declaro que o equipamento anteriormente especificado está em conformidade com a(s) anterior(es) Directiva(s) e Norma(s).

Jag, den undertecknande, betygar härmed att ovan specificerade enhet överrensstämmer med ovan direktiv och norm(er).

Jeg, undertegnede, erklærer hermed at udstyret, der er specificeret ovenfor opfylder de ovenstående direktive(r) og standard(er).

Jeg, undertegnede, erklærer herved at utstyret som er spesifisert ovenfor er i overensstemmelse med ovennevnte forskrift(er) og standard(er).

Minä allekirjoittanut vakuutan täten, että yllä mainittu laite noudattaa yllä olevaa(olevia) direktiiviä(direktiivejä) ja standardia(standardeja).

Date • Data • Date • Datum • Data • Fecha • Data • Dato • Päivämäärä:	20/03/2009
Signature • Handtekening • Signature • Unterschrift • Firma • Firma • Assinatura • Underskrift • Allekirjoitus:	
Full Name • Volledige naam • Nom et prénom • Vollständiger Name • Nome completo • Nombre completo • Nome por extenso • Fullständigt namn • Fulde navn • Fullstendig navn • Täydellinen nimi:	Richard Cromwell
Position • Functie • Fonction • Position • Qualifica • Posición • Função • Befattning • Stilling • Asema:	Marketing Director

• Notes • Remarques • Notas • Opmerkingen • Anmerkungen • Notas •
• Note • Noteringar • Merknader • Bemærkninger • Huomautukset •